

ELVAX[®]

Communicating in style

885E

4+n-trådigt audioporttelefonkit

Innan kabeldragning påbörjas: Använd separata kablar för matning till portregistret och kommunikation för att undvika brum.



CE




SKYLINK

Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se
Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 Mölndal

Kopplingschema porttelefonkit 4+n-tråd 885E

A	Portapparat 88TD
B	Elektronikenhet 930C
C	Elektriskt lås 12V AC
D	Transformator M832
E	Svarsapparat 8870
F	Möjlighet till extern signalkälla, art.nr 860A(extra tillbehör)


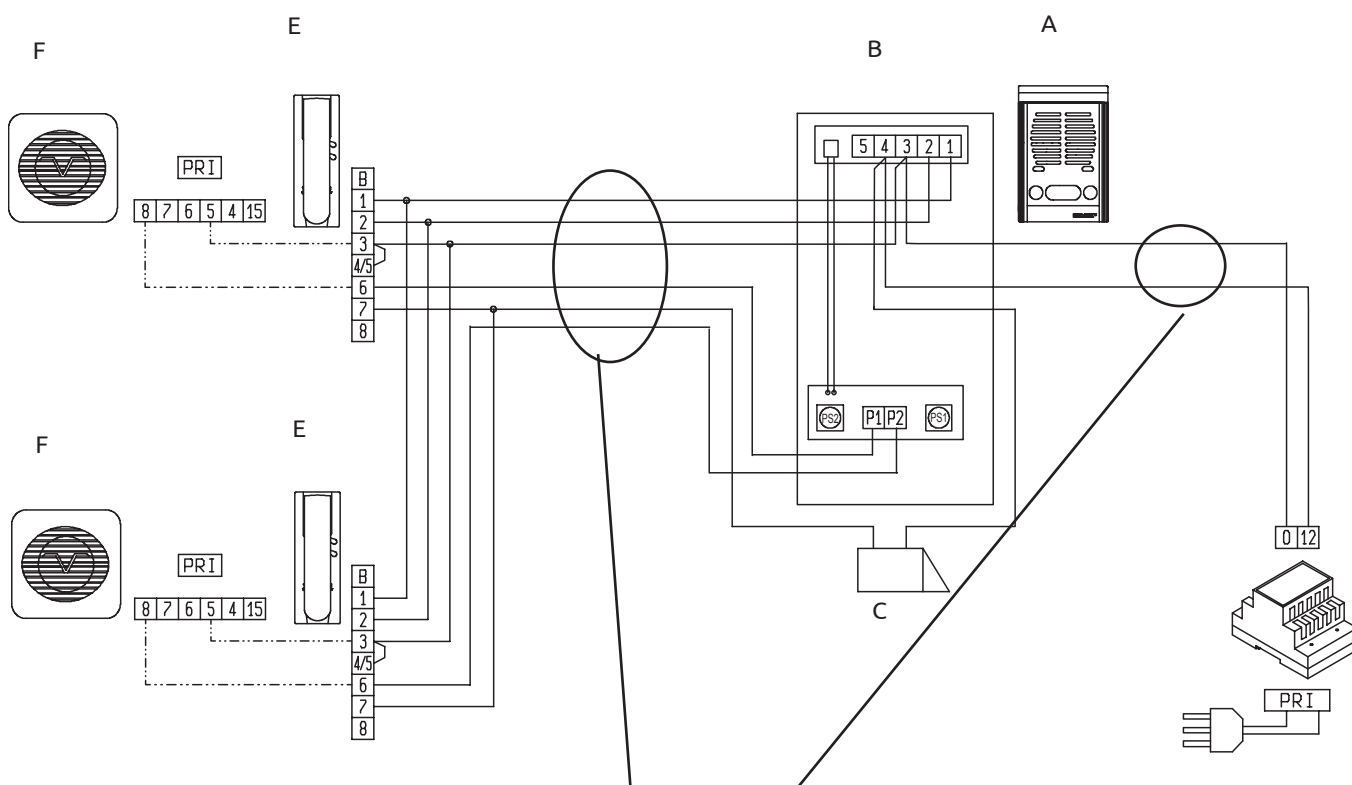


OBS, mycket viktigt!
Använd separata kablar för att undvika brum!

Kabeldragning.

Utför kabeldragning noggrant enligt skiss ovan. Använd 1mm² för kabel upp till 100m.

Handhavandebeskrivning

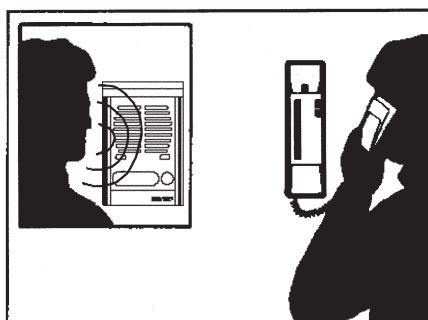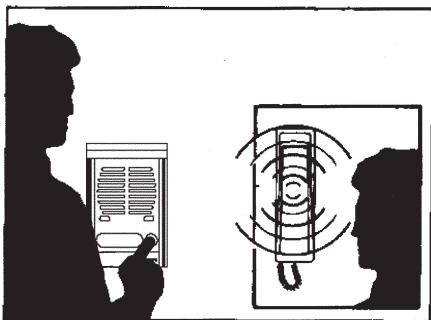

För att ringa upp:

Tryck på knappen till höger eller vänster om namnrutan och invänta svar. Om den som svarar väljer att du ska få komma in; ta tag i dörrens handtag och öppna den. Stig in.


Vid påringning:

Lyft av luren från klyckan och tala klart och tydligt i mikrofonen som återfinns i den ända på luren där spiralsladden är ansluten, andra änden håller du mot örat. För att öppna dörren; tryck på låsöppningsknappen varvid person som ringde på kan träda in.

För att avsluta samtal:

Sluta tala, för luren mot klyckan, placera därefter luren i klyckan.



Beskrivning av elektronikenhet 930C:

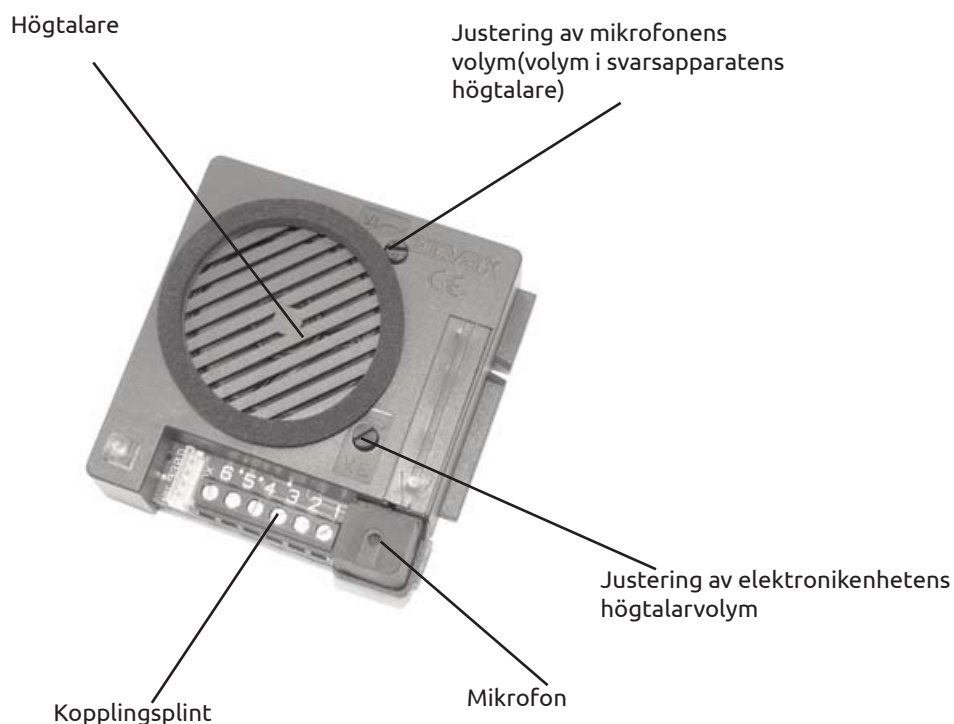

Korrekt montering av mikrofon för att undvika rundgång.

Om det är nödvändigt att höja högtalarvolymen påtagligt mycket och att det därav uppstår rundgång, så kallad "Larsen-effekt" är det möjligt att flytta mikrofonen till botten av portapparaten:

- öppna luckan ovanför mikrofonen och för ut kabeln
- lyft ur mikrofonen ur sin hållare
- placera mikrofonen i underkant av portapparaten enligt de nedre bilderna.

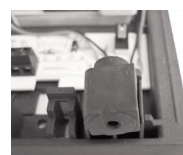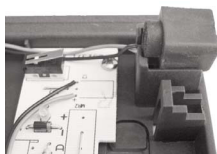


Installation av portapparat.

Det finns tre föreslagna alternativ:

1. Montera portapparaten direkt över en infälld rektangulär dosa.
2. Skruva upp den direkt på väggen.
3. Endast fantasin sätter gränser.

Placera en skruvmejsel i hålet enligt bilden nedan; se till att god passning mellan skruvskalle och skruvmejsel finns. Med skruvmejselns hjälp, skruva medsols för att fästa fronten på bakstycket. Skruva motsols för att demontera loss fronten från bakstycket.

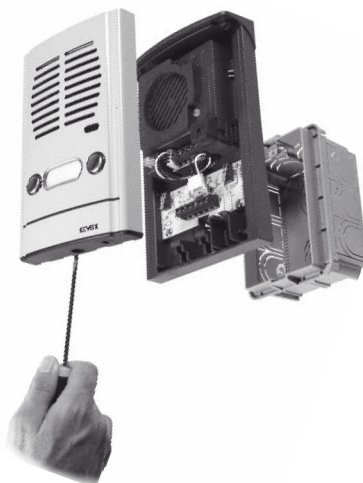

Installation av svarsapparat.

1. Placera en styck plattskruvmejsel i spåret undertill på svarsapparaten.
2. Vrid mycket försiktigt på skruvmejseln åt valfritt håll tills svarsapparaten bakstycke och front delar sig.
3. Lägga ifrån dig fronten.
4. Håll sedan svarsapparaten mot väggen där önskat montage ska ske. Markera var skruv "A" ska sitta.
5. Använd sedan medföljande skruv och plugg; börja med att skruva in skruv "A" tills du har 2-3mm kvar innan skallen möter väggen.
6. Häng sedan dit svarsapparaten och påbörja iskruvning av skruv "B".
7. När allt ser okej ut, applicera så mycket kraft på skruvarna att svarsapparaten sitter stadigt på väggen.
8. Koppla sedan in kablarna enligt inkopplingsschemat.
9. Avsluta installationen av svarsapparaten genom att sätta tillbaka fronten och var noga med att se till att luren ligger i sin klyka.

